

# SOUNDSTICKS® WIRELESS

Guide de configuration





**harman/kardon®**  
by HARMAN



# SOUNDSTICKS® WIRELESS

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Veuillez respecter toutes les mises en garde.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon propre.
7. N'obstruez aucune ouverture de ventilation. Installez selon les instructions du fabricant.
8. N'installez pas près de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne tentez pas de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée compte deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre compte deux broches et une troisième pour la mise à la terre. La broche large ou la troisième broche ont pour objectif de vous protéger. Si la fiche fournie ne se prête par à votre prise électrique, consultez un électricien pour remplacer cette prise obsolète.
10. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, surtout au niveau des fiches d'alimentation électrique, des prises de courant et là où il quitte l'appareil.
11. Utilisez seulement l'équipement/les accessoires que spécifie le fabricant.
12. Utilisez seulement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.
13. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.
14. Confiez tout service à des personnes qualifiées seulement. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.
15. N'exposez pas cet appareil au ruissellement ou aux éclaboussures et assurez-vous de ne pas placer sur l'appareil des objets remplis de liquide, p. ex., des vases.
16. Pour débrancher cet appareil complètement du courant électrique, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant c. a.
17. La fiche du cordon d'alimentation doit demeurer utilisable.
18. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, p. ex., au soleil, au feu ou à toute autre source de chaleur.
19. Ne placez pas des sources de flammes nues telles que des bougies allumées sur l'appareil.

	<b>MISE EN GARDE</b>	
L'ÉCLAIR AVEC LE SYMBOLE DE FLÈCHE DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL A POUR OBJECTIF DE RAPPELER À L'UTILISATEUR QU'IL Y A PRÉSENCE D'UNE « TENSION DANGEREUSE » NON ISOLÉE DANS LE BÔTIER DU PRODUIT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.	<b>RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>  AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.	LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL A POUR OBJECTIF DE RAPPELER À L'UTILISATEUR LA PRÉSENCE D'IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SERVICE ET D'ENTRETIEN DANS LES DOCUMENTS QUI ACCOMPAGNENT LE PRÉSENT PRODUIT.

# SOUNDSTICKS® WIRELESS

## Caractéristiques techniques\*

### Système

bande passante : 44 Hz à 20 kHz  
 Consommation d'énergie : 4 W inoccupé,  
 65 W maximum

### Caisson d'extrêmes graves

Transducteur (1) : Haut-parleur de graves  
 152 mm (6 po)

Puissance de sortie  
 de l'amplificateur : 20 W RMS

Dimensions (L x H) : 232 mm x 258 mm  
 (9 3/16 po x 10 3/16 po)

Poids : 2,2 kg (4 lb)

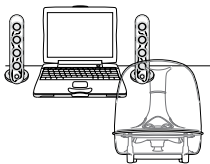
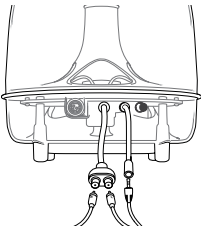
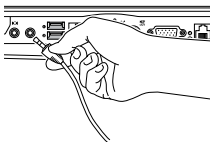
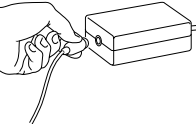
### Satellite

Transducteurs (4) : Gamme complète de  
 25 mm (1 po) par canal

Puissance de sortie  
 de l'amplificateur : 10 W RMS par canal

Dimensions (L x H) : 51 mm x 254 mm  
 (2 po x 10 po)

Poids : 1,5 kg (0,7 lb)

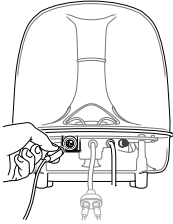
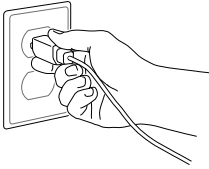
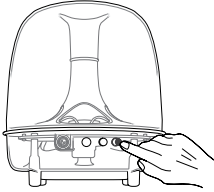
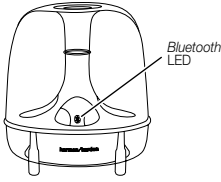
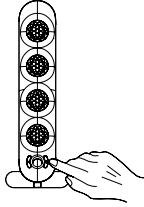
			
<p>Étape 1. Placez les satellites SoundSticks individuelles à côté du moniteur ou de l'ordinateur.</p> <p>Placez le caisson d'extrêmes graves comme désiré, mais pour des meilleures performances, il est recommandé de le placer sous le bureau.</p>	<p>Étape 2. Raccordez les câbles de satellite au câble du double caisson d'extrêmes graves. Raccordez également le câble d'entrée à la prise de câble d'entrée du caisson d'extrêmes graves.</p>	<p>Étape 3. Insérez le câble d'entrée SoundSticks dans l'ordinateur ou un autre périphérique audio.</p>	<p>Étape 4. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur de courant.</p>

## Guide de dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
<p>Aucun son n'est émis depuis le système de haut-parleur SoundSticks.</p>	<p>Aucune alimentation n'est fournie au caisson d'extrême graves.</p> <p>La fiche de l'adaptateur de courant n'est pas insérée correctement.</p> <p>Aucun volume ou volume faible.</p>	<p>Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché sur une source d'alimentation active et qu'il est branché correctement sur le caisson d'extrêmes graves. Veuillez remarquer : Lorsqu'un caisson d'extrêmes graves est alimenté, un voyant devra s'allumer.</p> <p>Placez la fiche pour que le symbole de flèche soit orienté vers le haut dans le caisson d'extrêmes graves.</p> <p>Appuyez sur le pavé de plus (+) sur le satellite de commande de volume pour activer et/ou augmenter le niveau de volume du système.</p> <p>Remarque : Appuyez sur le pavé de moins (-) pour baisser le volume du système. Appuyez sur les pavés de commande de volume (+) et (-) simultanément pour désactiver le son.</p>

\*Ces caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

# Guide de configuration facile

				
<p>Étape 5. Branchez l'adaptateur de courant sur le caisson d'extrêmes graves.</p>	<p>Étape 6. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.</p>	<p>Étape 7. Appuyez sur le bouton de volume/marche-arrêt du caisson d'extrêmes graves. L'unité est en marche lorsque le voyant est allumé. Utilisez le bouton de volume du caisson d'extrêmes graves pour équilibrer le volume avec celui des satellites.</p>	<p>Étape 8. Allumez Soundsticks Wireless (L'unité entrera automatiquement en mode de couplage.) Mettez le périphérique <i>Bluetooth</i> en mode de couplage. Sélectionnez « Soundsticks Wireless » dans la liste de couplage du périphérique. Le code d'accès (si requis) est le <b>0000</b>. Lorsque le couplage s'effectue, le voyant <i>Bluetooth</i> de Soundsticks Wireless s'allumera.</p>	<p>Étape 9. Réglez le niveau de volume en appuyant sur le bouton + ou -. Appuyez sur les boutons + et - simultanément pour désactiver le son. Lorsque le son est coupé, appuyez sur un des deux boutons pour réactiver le son.</p>

[www.harmanardon.com](http://www.harmanardon.com)

Symptôme	Problème possible	Solution
Aucun son n'est émis depuis le caisson d'extrêmes graves, seulement depuis les satellites.	La commande de volume du caisson d'extrêmes graves est réglée sur le volume minimum.	Tournez la commande de volume du caisson d'extrêmes graves dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau approprié.
Aucun son n'est émis depuis les satellites, seulement depuis le caisson d'extrêmes graves.	Les satellites ne sont pas branchés sur le caisson d'extrêmes graves.	Vérifiez le branchement entre les satellites et le caisson d'extrêmes graves.
Les ondes décimétriques sont sourdes.	Les satellites ne sont pas positionnés correctement.	Positionnez et inclinez les haut-parleurs vers l'écouteur. Le son émis depuis les satellites est très directif en raison de la conception de configuration linéaire à quatre éléments.
Aucun son n'est émis du périphérique <i>Bluetooth</i> .	Le périphérique n'est pas couplé.	Coupez le périphérique avec Soundsticks Wireless. Le voyant <i>Bluetooth</i> s'allume lorsque le couplage réussit.

Ce produit est destiné à être alimenté par une source d'alimentation directe de « Classe 2 » avec un courant de sortie de 16 V c.c., 1,5 A ou plus.

\*Le son émis par un périphérique *Bluetooth* couplé mélangera le son depuis un périphérique audio connecté. Pour n'écouter qu'un seul périphérique, arrêtez la lecture de l'autre périphérique.

# harman/kardon®

## HARMAN

HARMAN International Industries, Inc.  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 États-Unis

[www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com)

Fabriqué en R.P.C.

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.

Les fonctionnalités, les spécifications et l'apparence sont sujettes à modification sans préavis.

Harman Kardon et SoundSticks sont des marques de HARMAN International Industries, Incorporated, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque verbale et le logo *Bluetooth* sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est sous licence.

Pièce n° 950-0454-001 Rév. A

